



Kanton Zürich
Bildungsdirektion
Mittelschul- und Berufsbildungsamt
Prüfungskommission 48
Berufe des Maler-, Gipser- und Carrossiergewerbes

Kandidaten-Nr.

HIER
EINKLEBEN

QUALIFIKATIONSVERFAHREN 2024 ABSCHLUSSPRÜFUNG MALERPRAKTIKERIN / MALERPRAKTIKER EBA

PRÜFUNGSPROGRAMM VORGEGEBENE PRAKTISCHE ARBEIT gem. Verordnung des SBFI über die berufliche Grundbildung

Telefone sind ausgeschaltet und nicht erlaubt!!!

Sie dürfen in diesem Prüfungsprogramm ergänzen und markieren (z.B. für jeden Tag eine andere Farbe)



**Bei Unfällen wenden Sie sich sofort an den Expertenobmann
oder einen Experten Ihrer Gruppe.**

ARBEITSZEIT

Die Prüfung „Praktische Arbeiten“ dauert total 15 Stunden.

1. Prüfungstag / 8,0 Std.

07.30 - 08.00	Appell, Begrüssung, Einrichten, Informationen Aufgabenstellung
08.00 - 09.15	Prüfung
09.15 - 09.30	Pause (obligatorisch)
09.30 - 12.00	Prüfung
12.00 - 13.00	Mittagessen
13.00 - 15.15	Prüfung
15.15 - 15.30	Pause (obligatorisch)
15.30 - 17.30	Prüfung

2. Prüfungstag / 7,0 Std.

07.20 – 07.30	Informationen Aufgabenstellung
07.30 – 09.15	Prüfung
09.15 – 09.30	Pause (obligatorisch)
09.30 – 12.00	Prüfung
12.00 – 13.00	Mittagessen
13.00 – 15.15	Prüfung
15.15 – 15.30	Pause (obligatorisch)
15.30 – 16.00	Prüfung
16.00	Prüfungsschluss
16.00 – 16.15	Material und Werkzeug verladen
16.30 – 17.15	Kojen vorbereiten und Verabschiedung

Mein Termin für die Spritzarbeit:

AUSZUFÜHRENDE ARBEITEN

Die nachfolgenden Arbeiten sind bis am Abend des betreffenden Tages fertig zu stellen, sie werden anschliessend bewertet. Nachträglich können an diesen Bauteilen keine Arbeiten mehr ausgeführt werden. Falls Sie die geforderten Arbeiten des ganzen Tages fertiggestellt haben, können Sie Arbeiten vom nächsten Tag ausführen. Die detaillierten Arbeitsgänge finden Sie nachfolgend aufgeführt. Die Reihenfolge der täglichen Arbeiten können Sie selber wählen.

1. Prüfungstag, 8 Std.

Mind. folgende Arbeiten müssen fertig sein:

- Koje und Bauteile abdecken (Pos. 1)
- Decke abwaschen und teilw. spachteln (Pos. 2)
- „Türe profiliert“, „Türe glatt“ und „Stabplatte“ schleifen, teilweise spachteln, Zwischenanstrich (Pos. 3+4)
- Tapeten auf Wandstück A entfernen und vorbereiten (Pos. 5) bis 15.00 Uhr fertig
- Altbeschichtung Profilblech sauber entfernen (Pos. 8)
- Spanplatte: Kompletter Spachtelüberzug (Pos. 10)

Achten Sie darauf, dass Sie täglich mehr Arbeiten ausführen, als hier vorgegeben sind. Sonst ist es möglich, dass Sie am 2. Tag nicht alle Arbeiten fertig stellen können!

2. Prüfungstag, 8 Std.

Mind. folgende Arbeiten müssen fertig sein:

- Wandstück B mit sdgl. Dispersion streichen (Pos. 6)
 - Decke mit Leimfarbe streichen / rollen (Pos. 7)
 - Wandstück C grundieren und Deckputz aufziehen (Pos. 7)
 - Profilblech vorbereiten und Grundbeschichtung mit Vorlack spritzen (Pos. 8)
 - Wenn nötig, Ausbesserungsarbeiten (Pos. 9)
 - Alle Abdekarbeiten vollständig entfernen. (Pos. 1)
 - Türe glatt Deckanstrich (Pos. 4)
 - Türe profiliert Stäbe ausfassen (Pos. 3)
 - Stabplatte Voranstrich, Füllung und Stab (Pos. 11)
- Bis am Abend des Tages fertig gestellt**


ARBEITSBESCHRIEB FÜR DIE PRAKTISCHE ARBEIT

An der praktischen Prüfung sind verschiedene Bauteile zu bearbeiten. Der Rahmen bildet ein Umbau bei der Firma X-COM, hier sind verschiedenste Malerarbeiten auszuführen, es wird eine hohe Qualität erwartet.

- 1 KOJE / ARBEITSPLATZ** (Bewertung 09.15-09.30)
Koje lückenlos abdecken, Ränder vollständig verkleben. Wände verhängen mit Folie. Arbeitsplatz und Materialdepot zweckmässig und sicher einrichten. PSA zu jeder Arbeit zweckmässig einsetzen. Der Arbeitsplatz soll regelmässig aufgeräumt werden.
Beim Wischen ist auf die Nachbarskojen Rücksicht zu nehmen, insbesondere wenn frische Anstricharbeiten ausgeführt wurden. Nach Arbeitsschluss am Abend ist der Arbeitsplatz sauber und aufgeräumt zu verlassen.
- 2 DECKE** (Bewertung laufend)
Bestehenden Leimfarbanstrich sauber abwaschen. Wenn nötig teilweise spachteln und grundieren. Mit der vorgegebenen Leimfarbe streichen und rollen. Vollständig deckend.
Angrenzende Bauteile und Profilstäbe / Hohlkehprofil müssen sauber bleiben. Beschneiden. Können auch ausgebessert werden. Farbe vor Ort.
- 3 TÜRE PROFILIERT (TÜRE MIT KANTEN)** (Bewertung laufend)
Trocken (Rutscher/Exzenterschleifer mit Staubabsaugung) oder nass mattschleifen, Loch spachteln und 1x Zwischenbeschichtung mit Kunstharz-Vorlack lv streichen. Farbton: NCS S 2500-N. Profilstäbe mit Farbton NCS S 5000-N mit Pinsel ausfassen, kein Kleband, beschneiden. Der Anstrich darf mit dem Roller aufgetragen werden, muss aber zwingend mit dem Pinsel ausgezogen werden. Der Anstrich ist stehend auszuführen. Die Türe muss nach dem Anstrich gemäss Obmann deponiert werden.




- 4 TÜRE GLATT (TÜRE MIT KANTEN)** (Bewertung laufend Vorlack abends)
Trocken (Rutscher/Exzentschleifer mit Staubabsaugung) oder nass mattschleifen, wo nötig spachteln, 1x Zwischenbeschichtung mit Vorlack wv, 1x Decklack seidenglanz wv streichen, Farbton: NCS S 3000-N. Die Fläche muss gerollt werden, dabei ist eine möglichst feine Oberfläche zu erzielen. Die Anstriche müssen stehend ausgeführt werden.
- 5 WANDTEIL A** (Bewertung laufend) Abend 1. Tag
Bestehende Tapete restlos entfernen, Wandteil waschen, schleifen, spachteln, zur Aufnahme einer neuen Mustertapete. Wandteil gemäss Skizze Seite 4. Die Anschlussfugen sind sauber auszubilden.
- 6 WANDTEIL B** (Bewertung nach Prüfungsschluss)
Ganzes Wandteil (Variovlies inkl. Nische) streichen mit Seidenglanzdispersion, gleichmässige und vollständige Deckung, Farbton gemäss Vorgabe. Der Dispersionsanstrich gegen den Profilstab oben ist zu beschneiden, abkleben mit Klebeband ist nicht gestattet. Die Sockelleiste und Türstock darf abgeklebt werden.
- 7 WANDTEIL C** (Bewertung nach Prüfungsschluss)
Bestehende Füllungen (Gewebe) abdecken und mit Putzgrund grundieren. Aufziehen und abreiben eines Kunststoffputzes, Körnung 1,5 mm, Struktur: Kratzputz, rund gerieben. Der Kunststoffputz wird nicht überstrichen.
- 8 SPRITZOBJEKT PROFILBLECH** (Bewertung abbeizen laufend-Abend 1.Tag, spritzen bei Prüfungsschluss)
Rückseite zweckmässig abdecken (muss sauber bleiben!). Bestehende Beschichtung auf dem Profilblech (nur Vorderseite) vollständig entfernen, reinigen und für die Spritzarbeit vorbereiten. Grundbeschichtung (nur Vorderseite) mit dem Vorlack LM wie Türe NCS S 2500-N spritzen. -> Nach Zeitplan (Rückseite muss sauber bleiben!). Abdeckung für Bewertung entfernen und Rückseite muss sauber sein.
- 9 PROFILSTÄBE OBEN, SOCKELLEISTEN UND TÜRRAHMEN** (Bewertung nach Prüfungsschluss)
Wenn nötig verschmutzte Bauteile mit vorhandener Farbe / Farbton ausbessern / nachstreichen. Müssen sauber sein. (Gipsuntergründe abdecken)
- 10 STABPLATTE**
Trocken (Rutscher/Exzentschleifer mit Staubabsaugung) oder nass mattschleifen, wo nötig spachteln, Füllung 1x Zwischenbeschichtung mit Vorlack wv, NCS S 5000-N, Stäbe ausfassen mit Vorlack wv, NCS S 3000-N. Die Fläche muss gerollt werden und der Profilstab muss mit dem Pinsel ausgezogen werden dabei ist eine möglichst feine Oberfläche zu erzielen. Die Anstriche können liegend oder stehend ausgeführt werden. Profilstab mit Klebeband abkleben und ausfassen ist erlaubt. Gemäss Obmann deponieren.

Holzanschlüsse Wände müssen immer sauber sein, gestrichen oder ausgebessert!!!
- 11 RAUFASERPLATTE FARBGESTALTUNG** (Bewertung nach Prüfungsschluss)
Raufaserplatte mit Dispersionsfarbe NCS S 0500-N gestrichen. Rückseite muss sauber sein. Feld 1 mit Grundfarbton streichen. 2 weitere Farbfelder aufhellen mit dem Grundton und streichen damit ein gut ersichtlicher Kontrast in einer Abstufung ersichtlich ist.

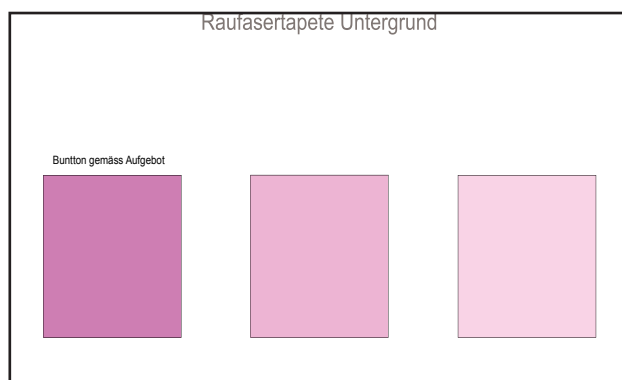


Raufasertapete Untergrund

Bunton gemäss Aufgebot




1

WANDSTÜCK LINKS

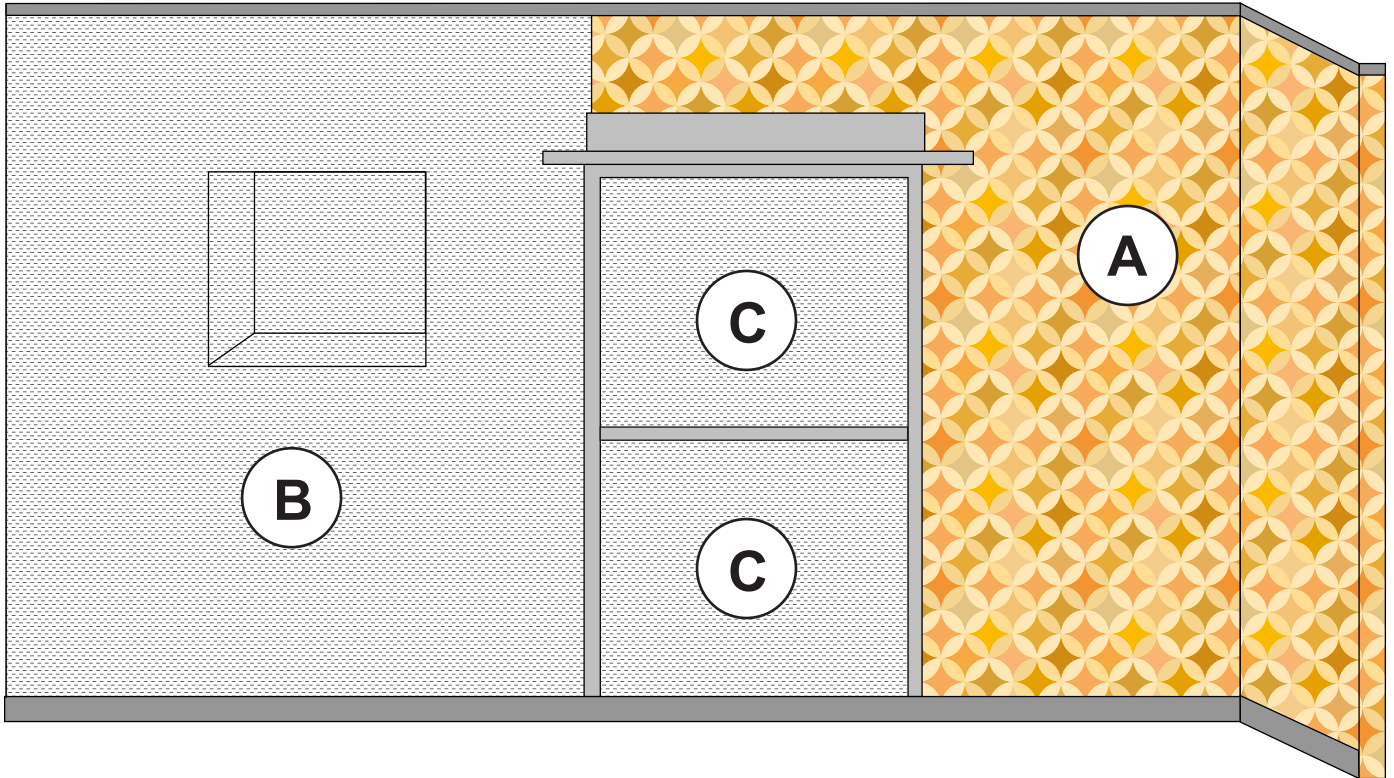

WANDSTÜCK RECHTS

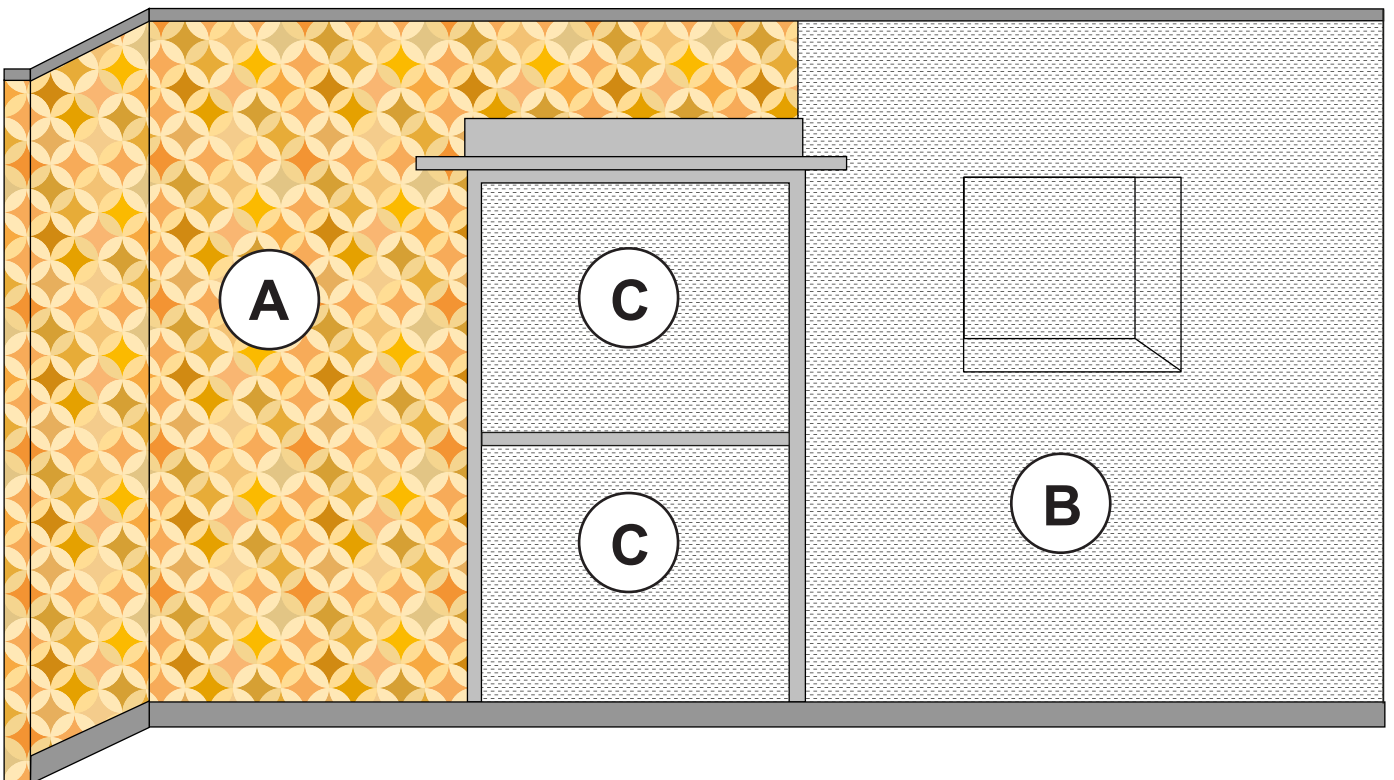

TEILNOTENBLATT FÜR DIE PRAKTISCHE PRÜFUNG (PROVISORISCH: KANN ANGEPASST WERDEN)
 Malerpraktikerin / Malerpraktiker EBA VPA 2022

PRAKTISCHE ARBEITEN

GEWICHTUNG KRITERIEN (Anteile an Teilnote)

1.1	Planen, Vorbereiten und rapportieren der Arbeiten		
1.1.1	Arbeitsplatz und Bauteile mit geeigneten Materialien schützen	50	Abdecken = 70 / Materialwahl = 10 / Spritzobjekt = 20
1.1.2	Persönliches Verhalten	50	Ordnung am Arbeitsplatz = 50 / PSA = 50
		100	Positionsnote 1.1
2.1	Vorarbeiten und Vorbehandlungen ausführen		
2.1.1	Decke Leimfarbe Vorarbeiten	25	Leimfarbe abwaschen = 60 / Spachtelarbeit = 40
2.1.2	Türe mit Profilstab Vorarbeiten	20	Schleiftechnik = 70 / Spachtelarbeit = 30
2.1.3	Türe glatt Vorarbeiten	10	Schleiftechnik = 70 / Spachtelarbeit = 30
2.1.4	Profilblech Vorarbeiten	15	Altbeschichtung entfernen = 60 / Nachreinigen, entfetten = 40
2.1.5	Wandteil A, Tapete entfernen, Untergrund vorbereiten	10	Wandbekleidung entfernen = 70 / Wände vorbereiten = 30
2.1.6	Raufaserplatte Farbgestaltung	10	Farbgestaltung = 100
2.1.7	Stabplatte Vorarbeiten	10	Schleiftechnik = 70 / Spachtelarbeit = 30
		100	Positionsnote 2.1
2.2	Beschichtungen ausführen		
2.2.1	Decke Leimfarbe streichen	15	Materialauftrag = 30 / Oberfläche = 50 / Schmutz = 20
2.2.2	Türe mit Profilstab streichen (Vorlack LM)	15	Materialauftrag = 40 / Oberfläche = 50 / Schmutz = 10
2.2.3	Türe glatt streichen (Vorlack und Schlussbeschichtung wv)	20	Materialauftrag = 40 / Oberfläche = 50 / Schmutz = 10
2.2.4	Profilblech spritzen	10	Vorlack spritzen = 90 / Spritzkabine = 10
2.2.5	Wandteil B, Dispersionsfarbe streichen	15	Oberfläche = 60 / Saubere Verarbeitung = 40
2.2.6	Wandteil C, Deckputz aufziehen	5	Oberfläche = 100
2.2.7	Profilstäbe Holzwerk Koje	5	Sauberkeit Holzanschlüsse = 100
2.2.8	Türe Profilstäbe ausfassen (beschneiden)	5	Materialauftrag = 40 / Oberfläche = 50 / Schmutz = 10
2.2.9	Stabplatte Füllung streichen	5	Materialauftrag = 40 / Oberfläche = 50 / Schmutz = 10
2.2.10	Stapplatte Stab fassen	5	Materialauftrag = 40 / Oberfläche = 50 / Schmutz = 10
		100	Positionsnote 2.2

